


**Oral-B****English**

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.

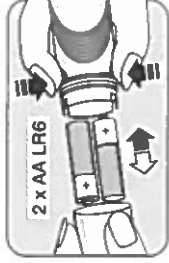

This product is not intended for use by children under age three. Children from 3 to 14 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge

can use the brush, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be performed by children. Children shall not play with the appliance. Batteries may leak if empty or not used for a long time. Avoid skin contact whilst handling leaking batteries. Keep away from children. Do not swallow. If swallowed, seek medical advice at once. Remove fully discharged batteries immediately. Replace all batteries at the

**Русский**

Руководство по эксплуатации. Braun/Oral-B

DВ4-010

Зубная щетка тип 3744 с питанием от батареек (2 шт, типоразмер АА, 1,5 В).  
Комплектность:  
1 зубная щетка на батарейках,  
1 сменная насадка, 2 батарейки  
Dugacell.

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при

использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

Дата производства указана на щетке в виде трехзначного кода. Первая цифра = последняя цифра года, последующие две цифры = порядковый номер недели производства. Например, код «345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.

Гарантийный срок/Срок службы: 2 года.

Изготовлено в Китае для Браун ГмбХ, Германия/Braun GmbH, Frankfurt Strasse 145, 61476, Kronberg, Germany

Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20



Использованные батарейки и устройство не должны выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста, утилизируйте их через центр обслуживания Braun или через соответствующий

специализированный пункт сбора (при наличии в вашем регионе).

Этот продукт не предназначен для использования детьми в возрасте до трех лет. Дети от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и информации могут

использовать щетку, находясь под присмотром или после прохождения инструктирования по вопросам безопасного использования устройства и предостережения о возможной опасности.

Чистка и уход за устройством не должны проводиться детьми. Дети не должны играть с устройством. Батарейки могут протечь, если они не используются в течение длительного времени. Избегайте контакта с кожей при извлечении протекших батареек.

Берегите от детей. Не глотать. В случае, если батарейка проглочена следует немедленно обратиться к врачу. Немедленно удалите и замените все разряженные батарейки. Не смешивайте

вайте уже использованные и новые батарейки, а также батарейки различных типов и торговых марок. Не разбирайте, не перезаряжайте, не бросайте батарейки в огонь. Не используйте дополнительные комплекты изделия, не рекомендованные производителем.

**EN****Українська**

Використані батарейки і пристрій не повинні викидатися з загальними відходами або сміттям. Будь ласка, утилізуйте їх через центр обслуговування Braun або через відповідний спеціалізований пункт збору (при наявності у вашому регіоні).

