

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RL 01

- Материал корпуса: ..... ABS-PC
- Входной ток: ..... 5V ≈ 0.8A
- УФ-излучение: ..... UVA+UVC
- Мощность сушки: ..... 1,5 Вт
- Емкость аккумулятора: ..... 1000 mAh
- Зарядный кабель: ..... USB Type-C
- Размер изделия: ..... 80x80x42 мм
- Средний срок службы: ..... 5 лет

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок стерилизатора
- 3 съёмных держателя
- Кабель USB Type-C

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ — 1 ГОД

Название организации .....

Дата продажи .....

М.П.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора: транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги. Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.


Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушенок М.А., 105043, г. Москва, ул. Певцова, д. 42  
 Производитель: "Shenzhen Black White Grey Communication Technology Co., Ltd." 4th Floor, 301 building, Tairan technology park, Tairan 4th Road, Tianan community, Shatou street, Futian district, Shenzhen, China | Сделано в Китае

# STERILIZER | СТЕРИЛИЗАТОР

Портативный | Ультрафиолетовый




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

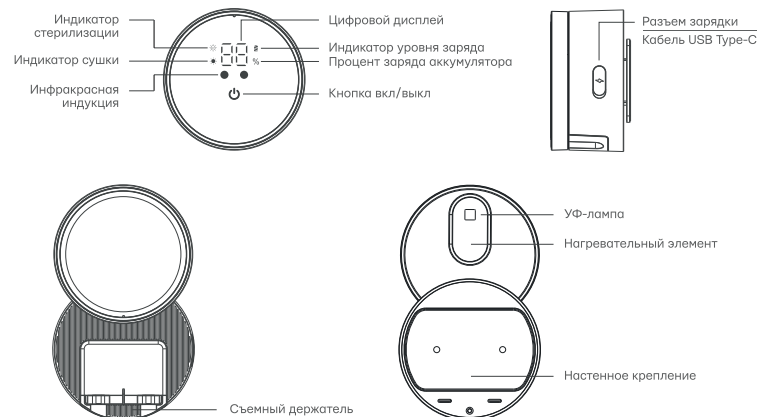


### Съёмные держатели


В комплектации стерилизатора 3 съёмных держателя

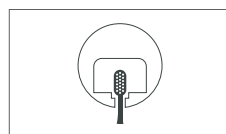


Для одной щетки

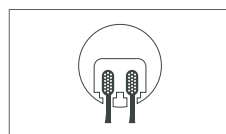

Для двух щеток

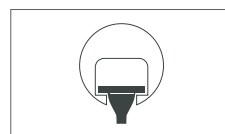


Для бритвенного станка

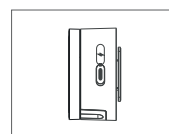

### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью. Во время зарядки аккумулятора на дисплее происходит мигание индикатора заряда. Прекращение мигания индикатора и две высветившиеся полоски на экране свидетельствуют о том, что зарядка завершена.

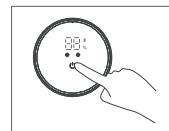


### Включение и выключение

Прибор включается при помощи длительного нажатия кнопки вкл/выкл. При этом на дисплее высвечиваются индикаторы уровня заряда и значения процента. Через 10 секунд они гаснут. Прибор выключается при помощи длительного нажатия кнопки вкл/выкл. Перед отключением происходит тройное мигание индикаторов.



### Открытие и закрытие крышки

Чтобы открыть или закрыть крышку, нужно провести рукой перед экраном на расстоянии 5–7 см. Также открытие и закрытие крышки можно осуществлять с помощью короткого нажатия кнопки вкл/выкл. Если вы не закрыли крышку самостоятельно, устройство сделает это автоматически через 5 минут после открытия крышки.

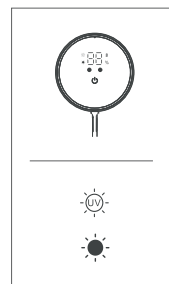

### Процесс стерилизации

После закрытия крышки прибор автоматически запускает процесс стерилизации, который длится 99 секунд. Цикл стерилизации повторяется каждые 4 часа, если прибор не подключен к сети, и каждые 2 часа – при подключении к сети. Также при подключении к сети после стерилизации происходит сушка в течение 60 минут.

Во время стерилизации и сушки на экране горят соответствующие индикаторы. После завершения работы устройство переходит в спящий режим.